




EUROPEAN INSULATION MATERIALS

Схема монтажа


Утепленная кровля

1. Кровельное покрытие
2. Обрешетка
3. Контррейка
4. Гидроизоляционные материалы Folder
5. Утеплитель
6. Стропило
7. Пароизоляционная мембрана Folder Steam Regulator
8. Односторонняя клейкая лента Folder Bond Tape или двусторонняя армированная монтажная лента Folder Butil PRO
9. Внутренняя отделка

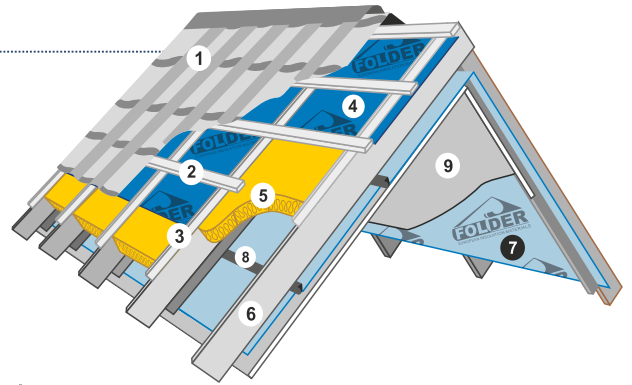

Каркасная стена

1. Наружная обшивка
2. Элементы каркаса
3. Ветроизоляционные материалы Folder
4. Утеплитель
5. Пароизоляционная мембрана Folder Steam Regulator
6. Односторонняя клейкая лента Folder Bond Tape или двусторонняя армированная монтажная лента Folder Butil PRO
7. Внутренняя отделка

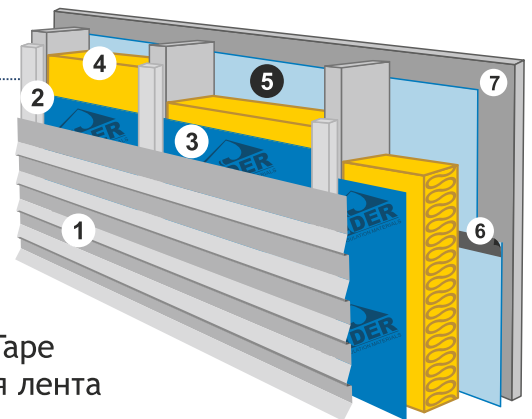

ВНИМАНИЕ!

Для герметизации мест примыкания изоляционных материалов к:
-мансардным окнам
-трубам и вентиляции
-деревянным стропильным конструкциям
рекомендуется использовать армированную двустороннюю ленту Folder Butil PRO

Материал укладывается стороной с логотипом внутрь помещения



Лицевая сторона с логотипом.
Внешний защитный слой.

Внутренний функциональный слой.

Оборотный защитный слой.